

DYNASCAN

設置マニュアル

DW652LR5

DW551LR5

製品を設置・操作・修理する前に本書をよくお読みください。本書は保管下さい。
本マニュアルに掲載された図・表・画像は参考資料です。詳細は実物と異なる場合があります。
製品の仕様・設計は性能向上のために予告なく変更される場合があります。



DynaScan

2025/5 | V1.1

ご注意事項

本機の設置については、次に示す各項目をお守りください。

屋外に設置しないで下さい

- ・ 本機は室内でご使用ください。

機器相互の干渉に注意してください。

- ・ 電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけて設置してください。

機器の接続は電源を「切」にして行ってください。

- ・ 各機器の説明書に従って、接続して下さい。

振動や衝撃が加わる場所への設置は避けてください。

- ・ 本機に振動や衝撃が加わって内部の部品がいたみ、故障の原因となります。振動や衝撃の加わらない場所に設置してください

本機の質量に耐えられる場所に設置してください。

- ・ 転倒・落下により、けがの原因になることがあります。

高圧電線や動力源の近くに設置しないでください。

- ・ 高圧電線や動力源の近くに本機を設置すると妨害を受ける場合があります。

本機の液晶パネル面を立てた状態で移動してください。


- ・ 液晶パネル面を上または下にしての移動はパネル内部の破損の原因となります。

液晶パネルをつかむようなことはしないでください。

- ・ 液晶パネルを強く押したり、先のとがった物で押したりしないでください。液晶パネルに強い力が加わると、画面表示にムラが生じ、故障の原因になります。


外觀圖

DW652LR5

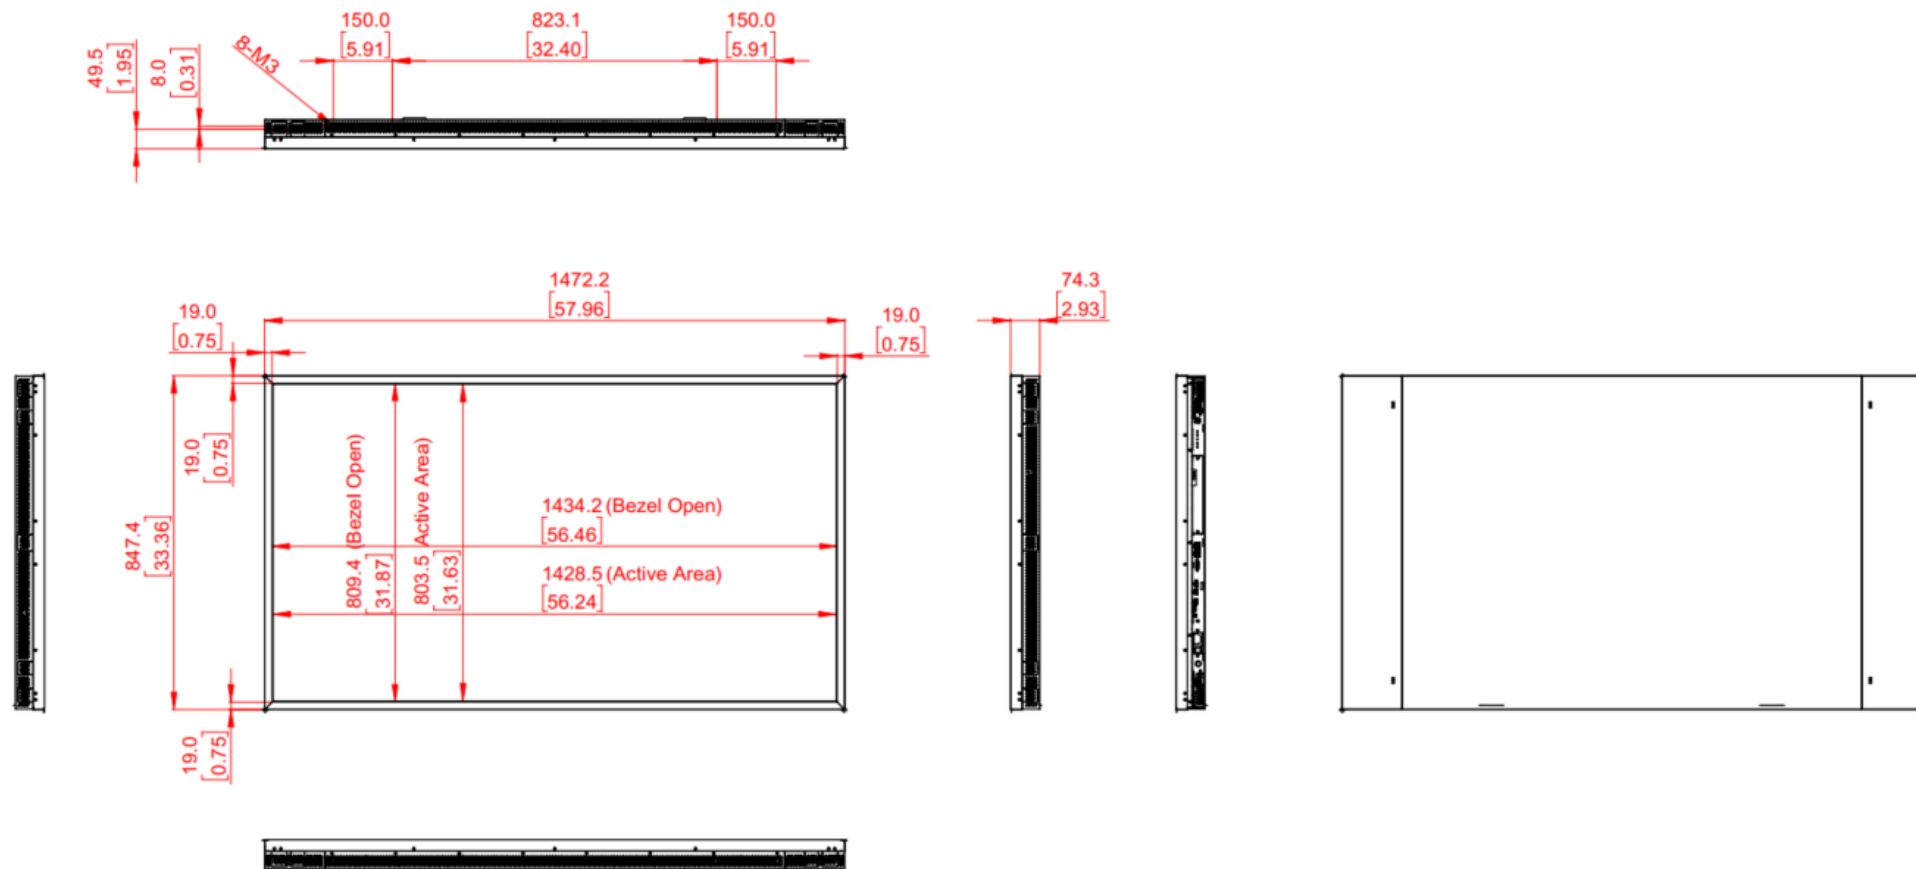

外觀圖

DW551LR5

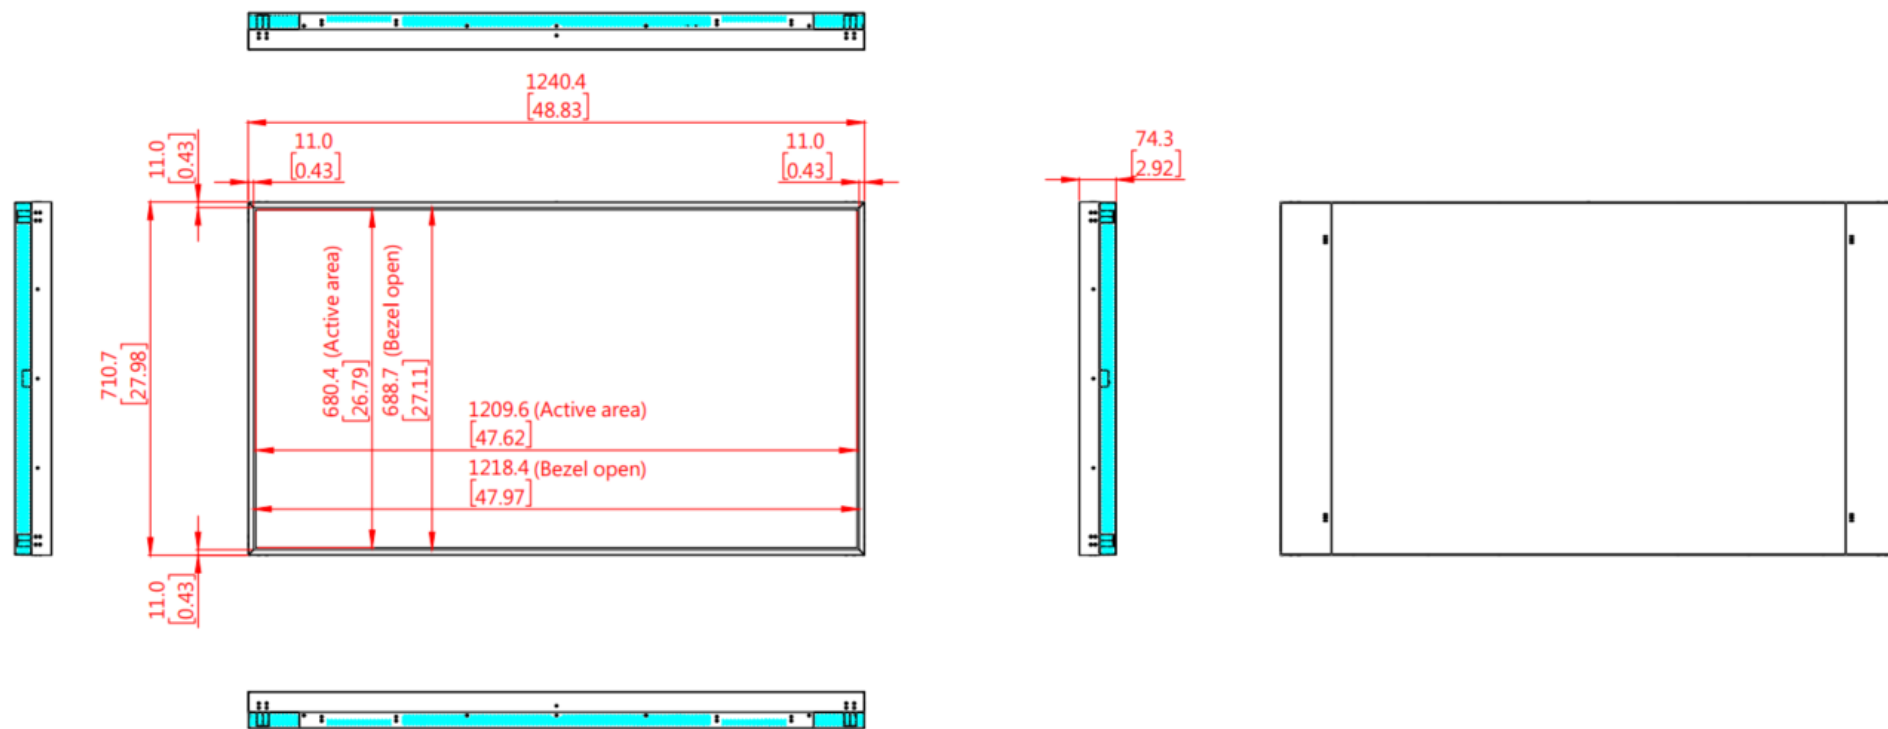


仕様


機種		DW652LR5	DW551LR5
パネル	パネルサイズ	64.53型	54.64型
	解像度	3840×2160	1920×1080
	輝度	4000cd/m ²	4000cd/m ²
	コントラスト比	1200:1	3000:1
	応答速度	9ms	9ms
	視野角	178° /178°	178° /178°
	バックライト寿命	100,000時間	100,000時間
電源	電源	内蔵	内蔵
	定格電圧	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz
	消費電力	Max 490W	Max 260W
機構	ベゼル幅(T/B/L/R)	19.0 mm均一	11.0 mm均一
	キャビネット色	ブラック	ブラック
	筐体サイズ	1472.2×847.4×74.3 mm	1240.4×710.7×74.3 mm
	セット重量	39kg	27kg
	設置方向	縦/横	縦/横
機能	表示言語	日本語	日本語
入出力端子	HDMI2.1(HDCP2.3)	IN × 2	IN × 2
	RS232C	IN × 1	IN × 1
	Audio	OUT × 1	OUT × 1
	USB	IN × 1(USB3.0)	IN × 2(USB 2.0)
	RJ-45	IN × 2	IN × 1
環境条件	動作温度	0℃～45℃	0℃～45℃
	保存温度	－20℃～60℃	－20℃～60℃
	湿度	10%～80%（結露無きこと）	10%～80%（結露無きこと）

接続端子

DW652LR5

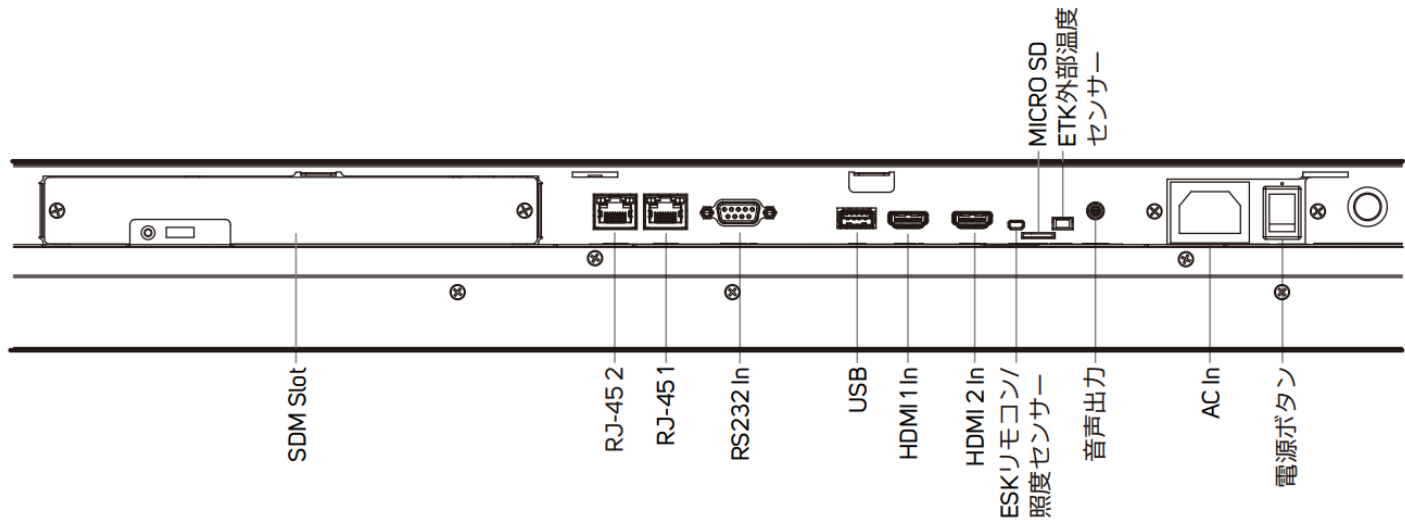

DW551LR5

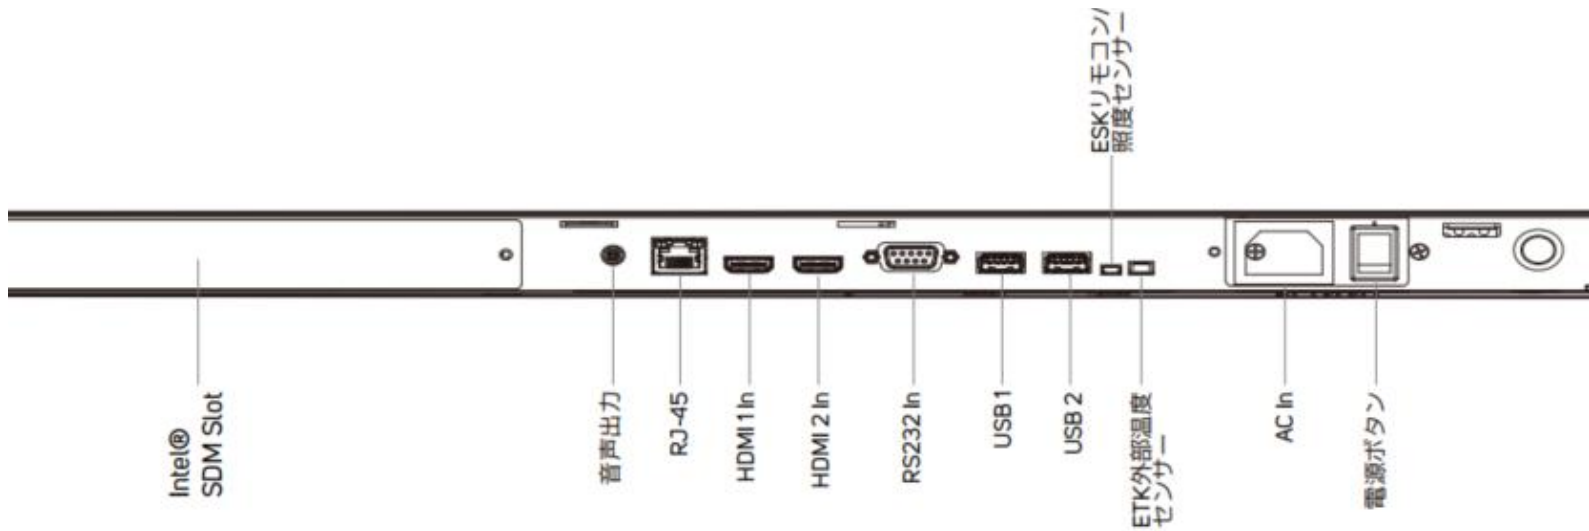

設置前の準備

- ・ 金具は、ディスプレイとその付属品を支えるのに十分な強度が必要です。
- ・ 強い振動がある場所や埃の多い場所には設置しないで下さい。
- ・ 建物の主要電源コントロールパネル/配電盤の近くには設置しないでください。
- ・ 関係者以外不特定多数の人が簡単に取り外せない様、本体はしっかり固定してください。
- ・ 適切な通気性を保つ為、セットの周囲から、できるだけ他の物体を離すようにしてください。



ディスプレイ使用時の周辺温度は 0~40 度の範囲に保って頂く必要があります。温度が仕様上限の 45℃を超えますと、輝度を低下させて熱の発生を落とし故障や事故を防ぐ安全機能（OHP=Over Heat Protection =過熱保護機能）が作動します。万が一画面の輝度が低下しましたら、周囲の温度をご確認頂き、45℃を超えているようでしたら、一旦セットの電源を落としてクールダウンしてください。また、設置場所の温度が上がらないように空調やエアフローの改善をお願い致します。

設置環境のご注意事項について



窓ガラスから液晶面は距離を取り、日差しが強い場所であれば、ガラスにUV/IR対応フィルムをつけることも有効です。ファンやサーキュレータで空気を循環させてください。

液晶画面の早期劣化に繋がります。（黄ばみ、液漏れ、液晶歪など）

ディスプレイ周囲のクリアランス

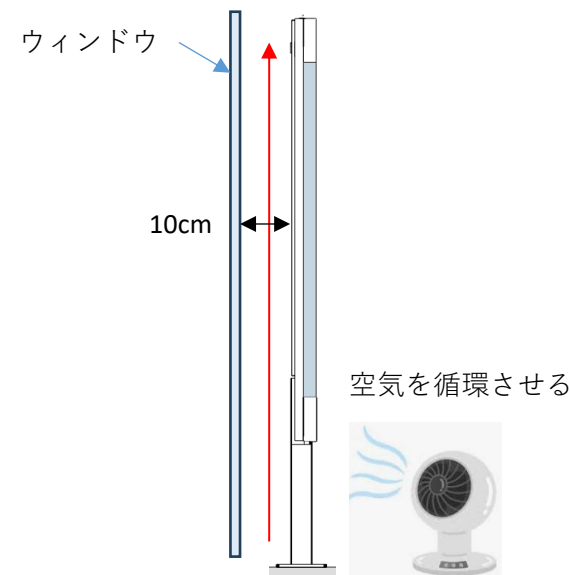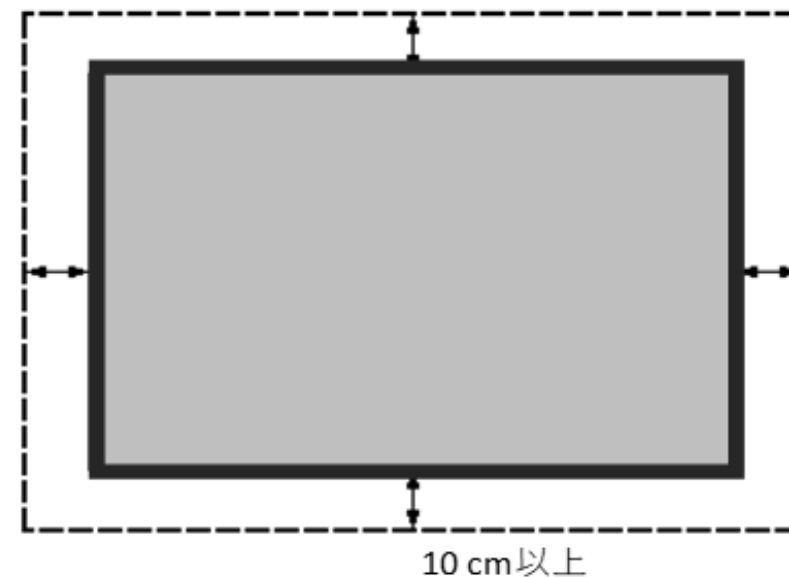

冷氣と換気

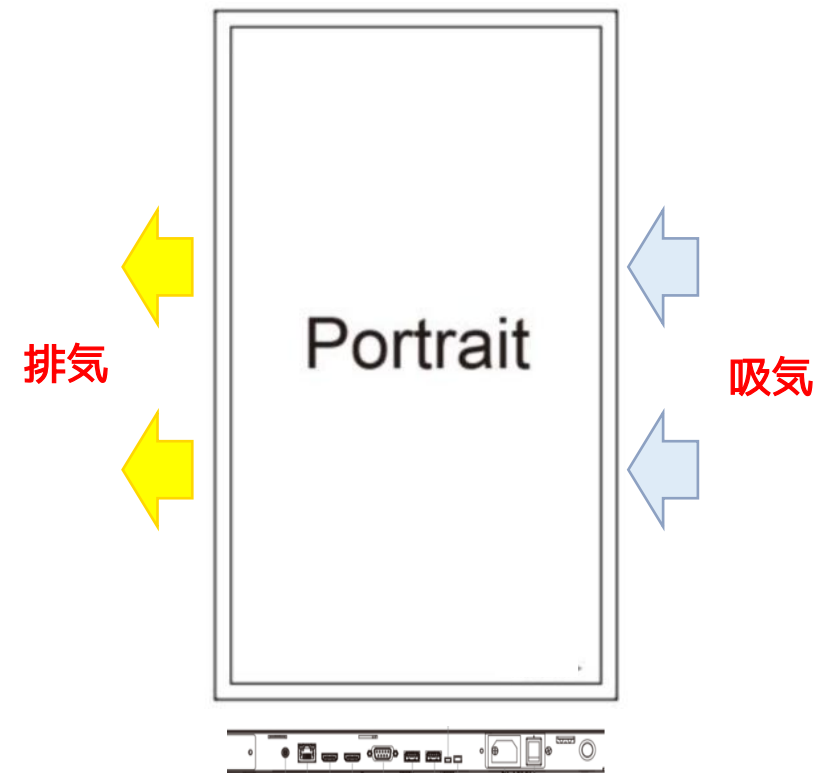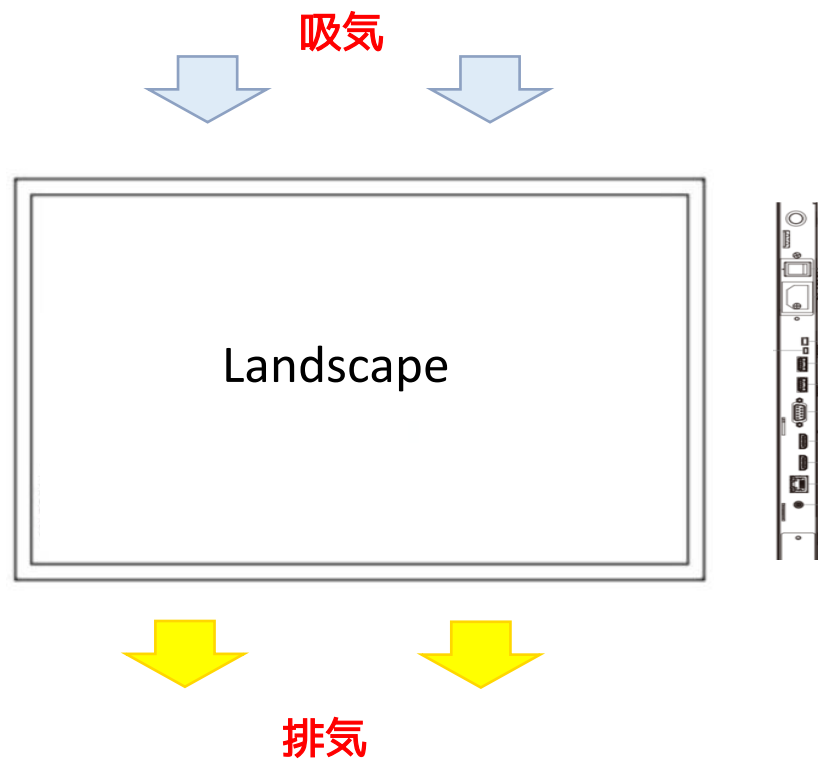

別売オプション

DSB-1135L (i5/8G/256G)

INTEL® スマートディスプレイ モジュール (INTEL® SDM) 設計


INTEL® CORE™ I5 GEN. 11 プロセッサ

4K/60HZ、HDCP V2.2 をサポート



寸法

単位: mm [inch]

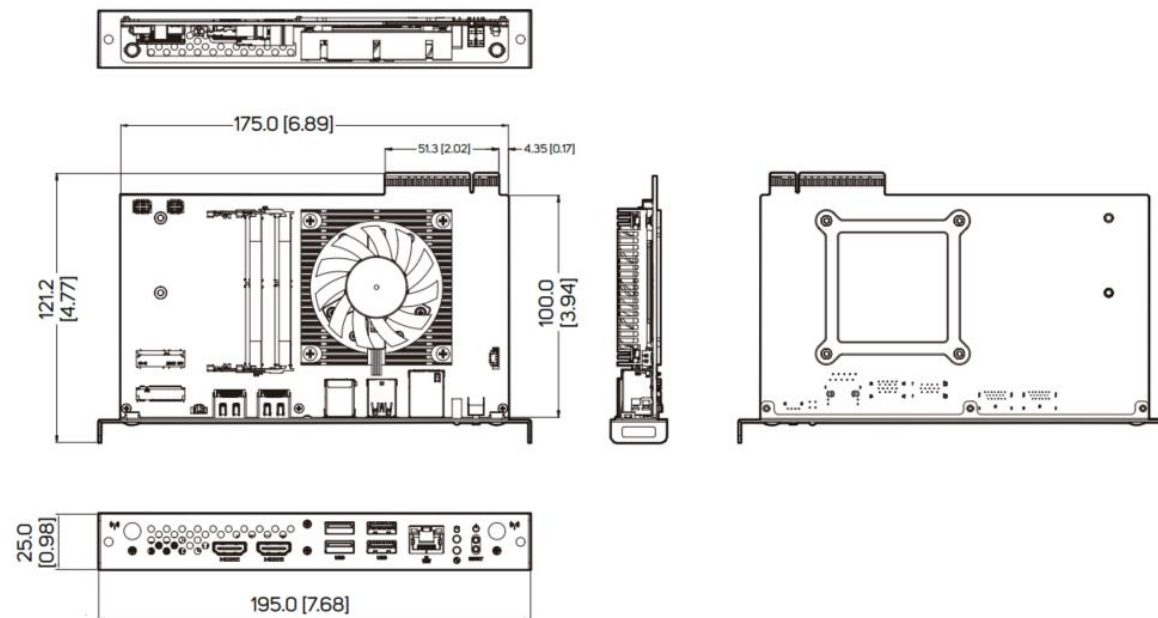


設置後のメンテナンス


- ・ 定期的に留め具を点検し、緩みや変形の兆候がないか確認してください。
問題が見つかった場合は、適切な是正措置を講じて下さい。
問題を放置すると、状況が悪化する可能性があります。
- ・ 以前にメンテナンスを行った箇所の点検頻度を増やし問題が発生しないようにします。
- ・ 本体の設置環境により主電源が操作出来ない（手が届かない）がある場合は
AC電源の接続の前段階でブレーカー等のスイッチを取付けて操作できる
設置場所を確保して頂くことを推奨します。

天吊りワイヤー寸法図

IHK652LR-3000

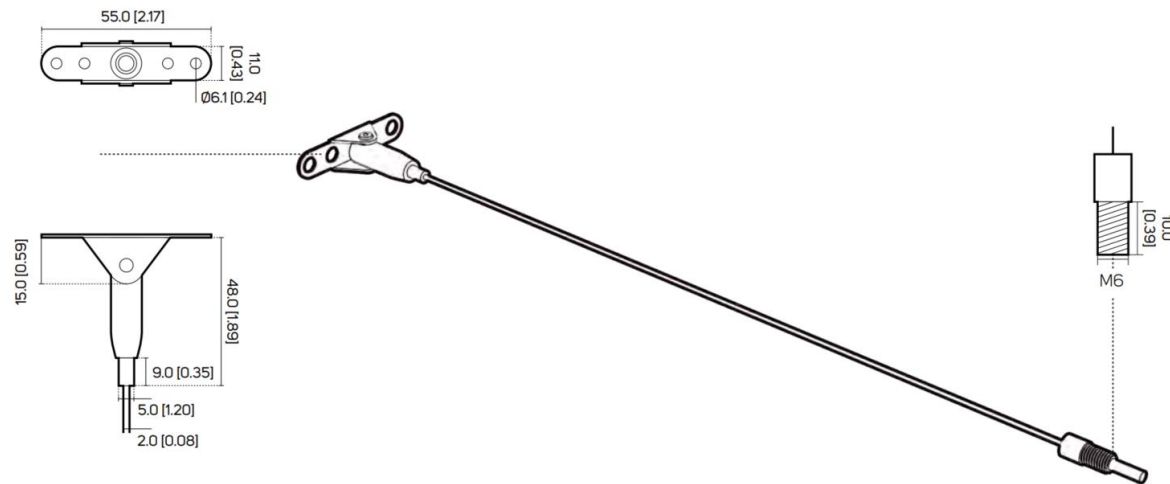


設置イメージ

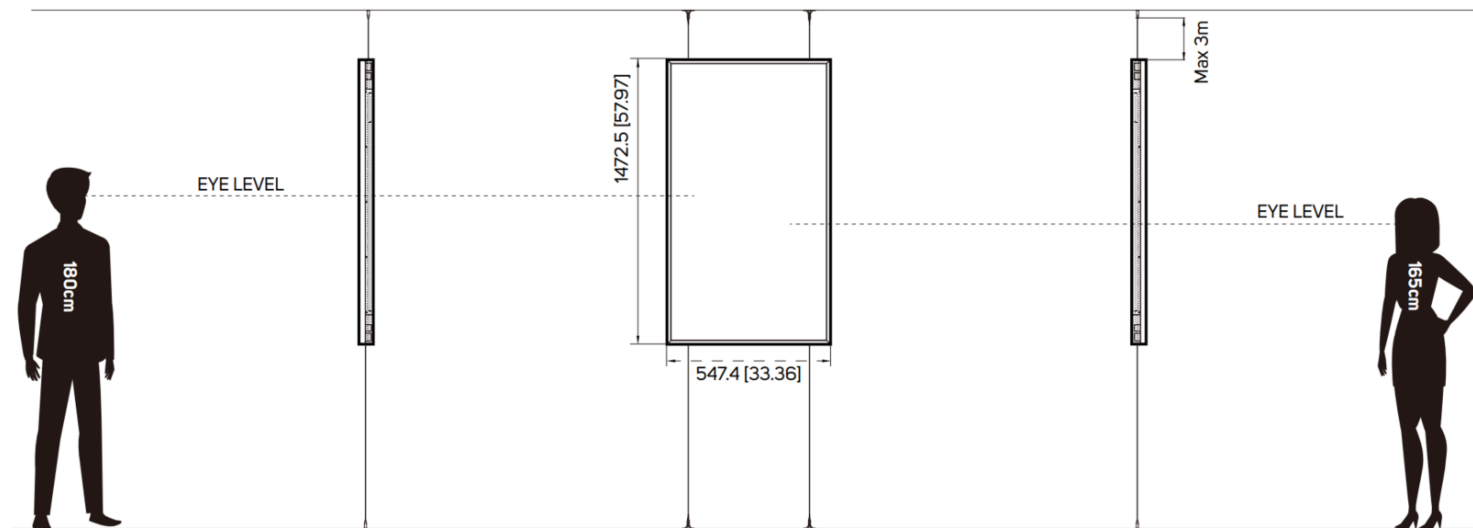


ワイヤー取付手順

IHK652LR-3000


1 バックカバー取外し

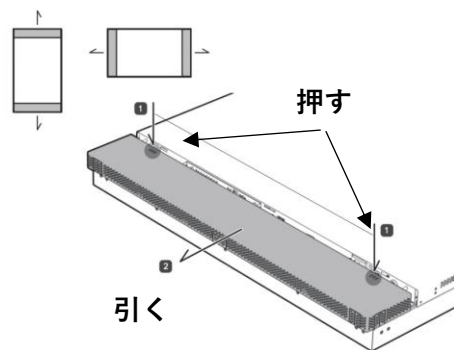


2 PORTRAIT ケーブル配線ソケット取付

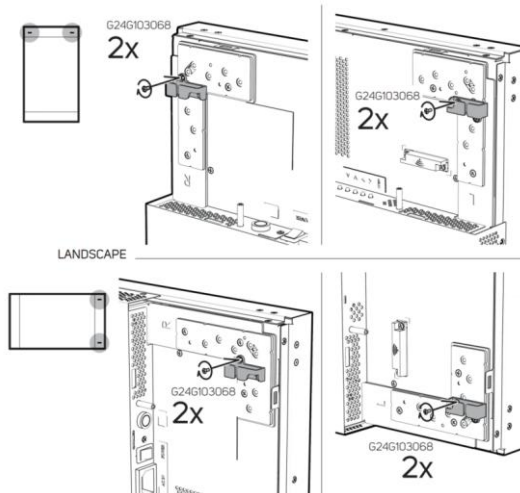


3 PORT 上下左右ネジ外し

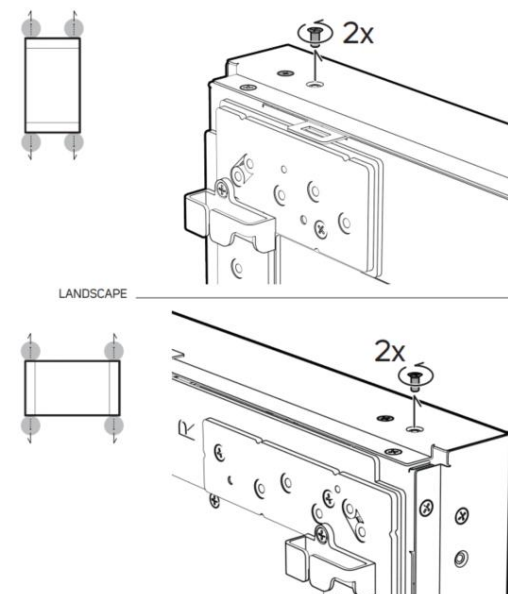


4 PORTRAIT ワイヤー金具取付





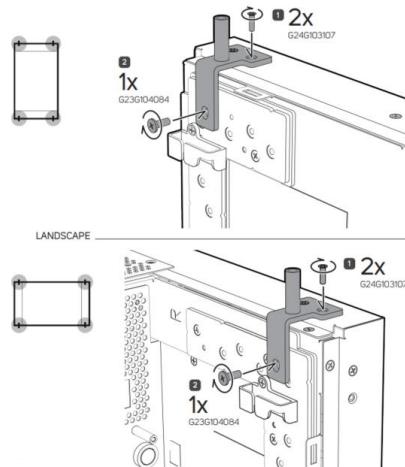


5 ワイヤー取付金具ベース

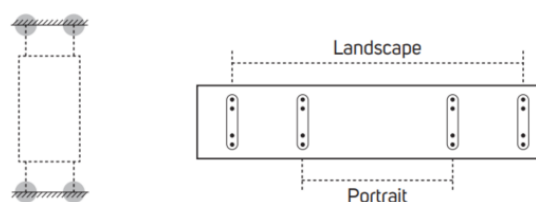


6 上部ワイヤー取付金具方向注意

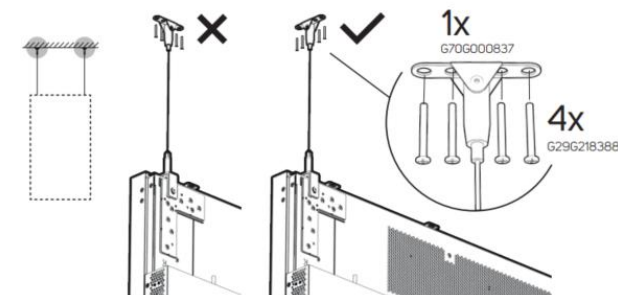

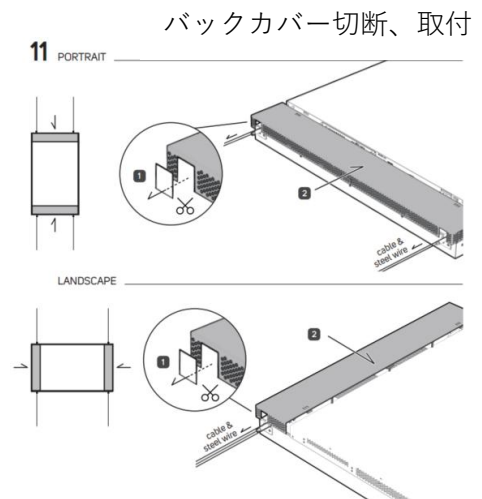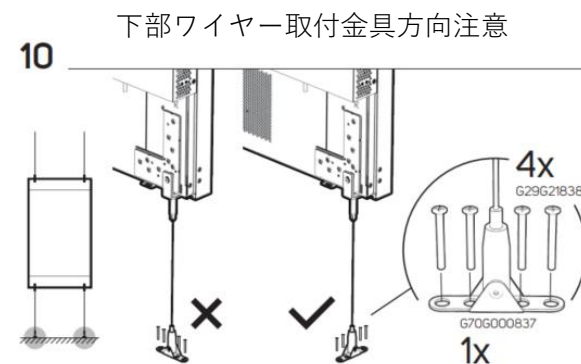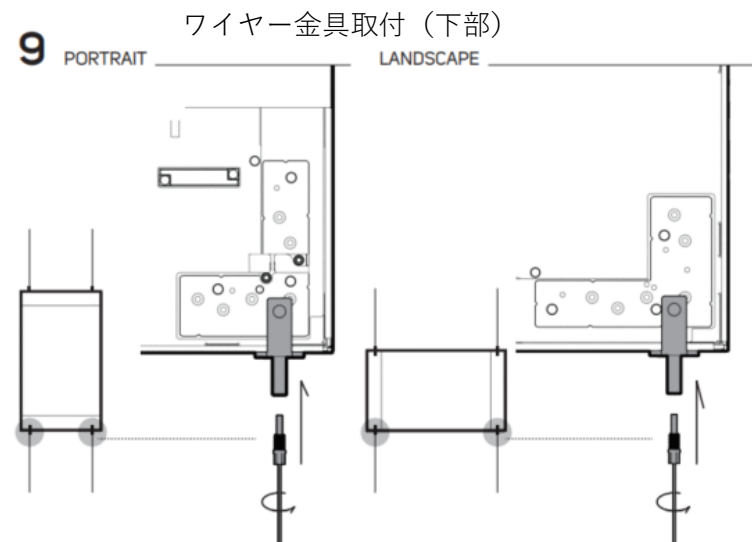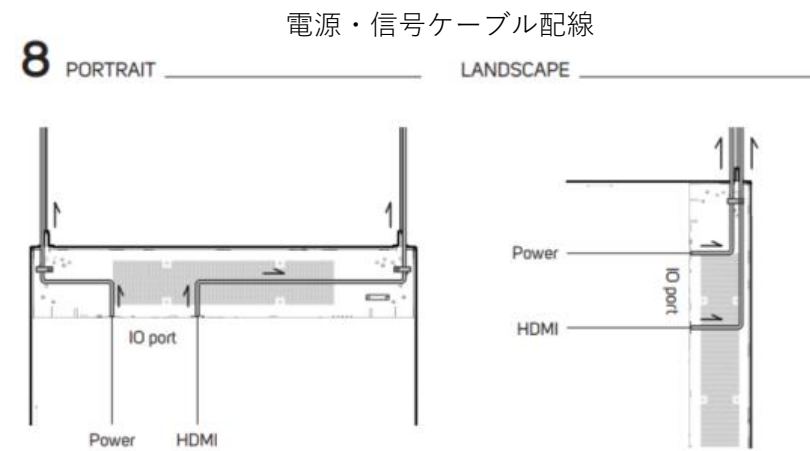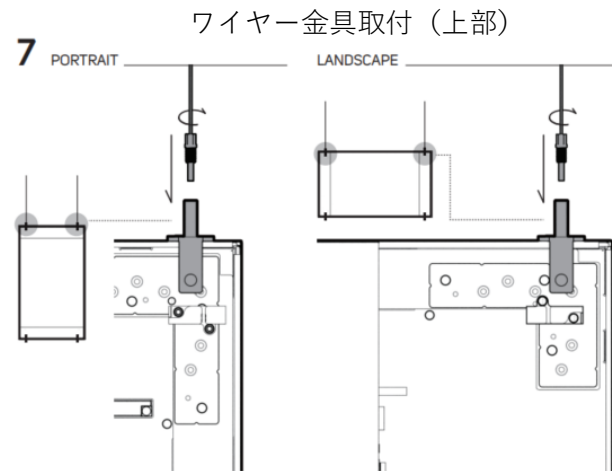


天吊りワイヤー寸法図

IHK551LR-3000

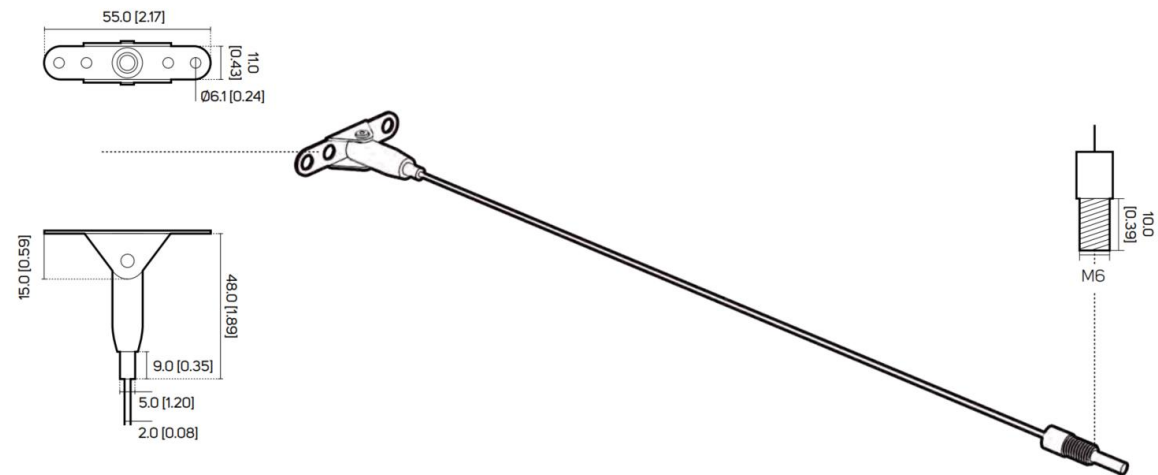


設置イメージ

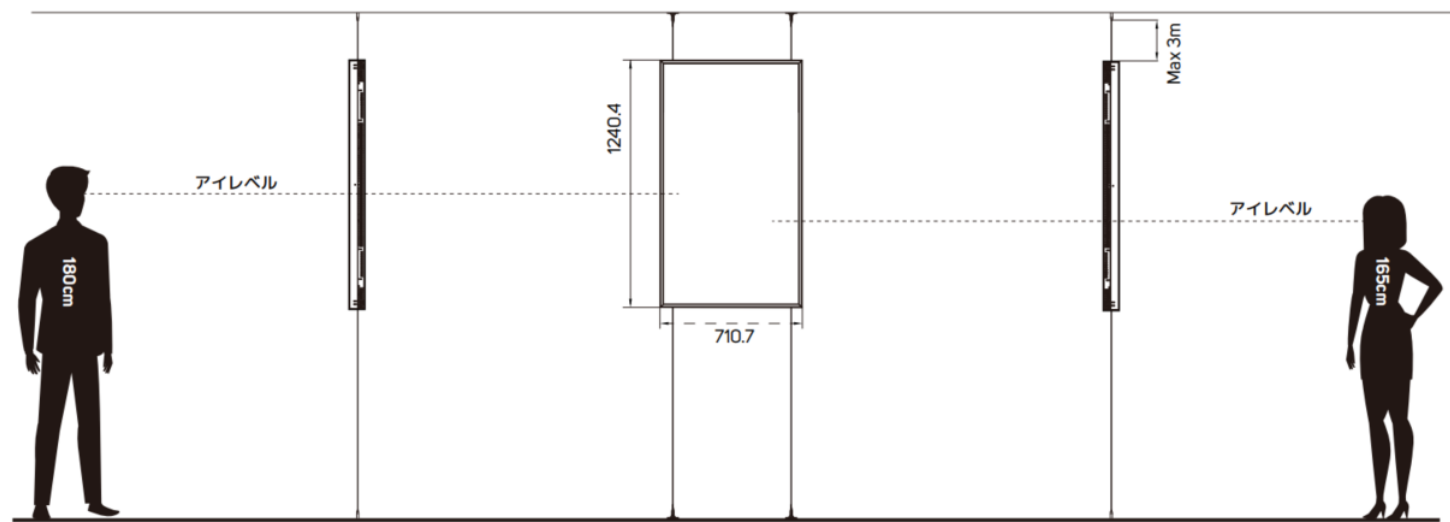


ワイヤー取付手順

IHK551LR-3000


1 バックカバー取外し

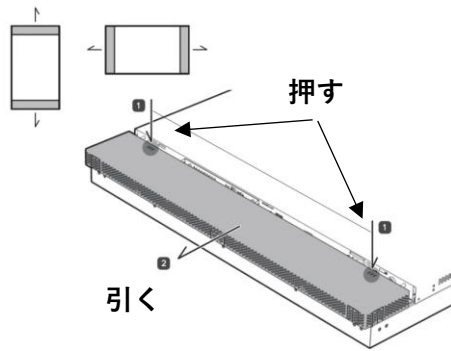


2 ケーブル配線ソケット取付

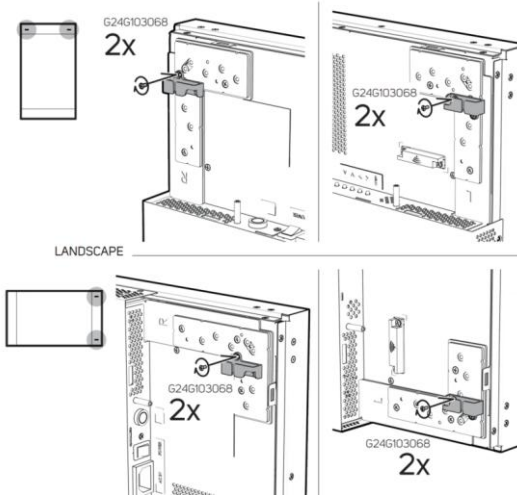


3 上下左右ネジ外し

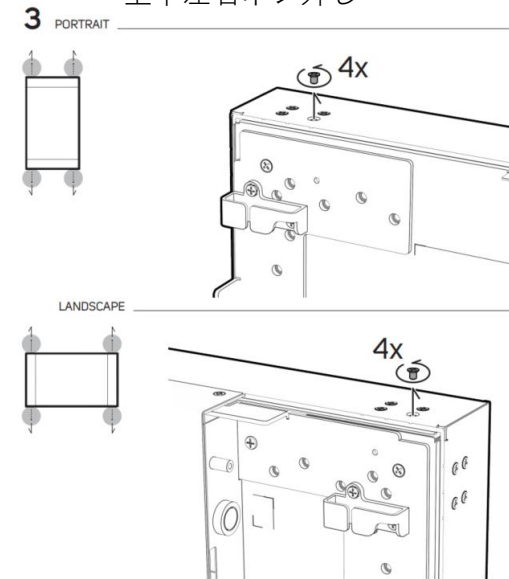


4 ワイヤー金具取付

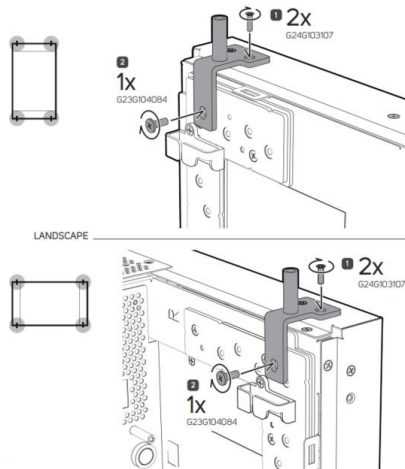


ワイヤー取付金具ベース

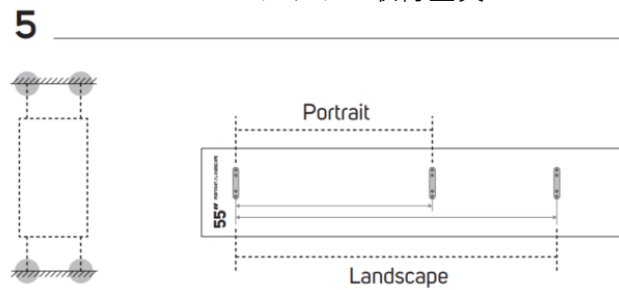


6 上部ワイヤー取付金具方向注意

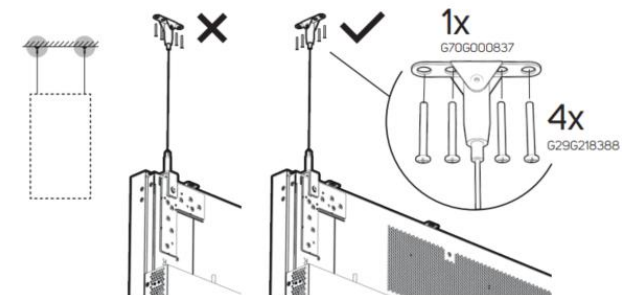


ワイヤー金具取付（上部）

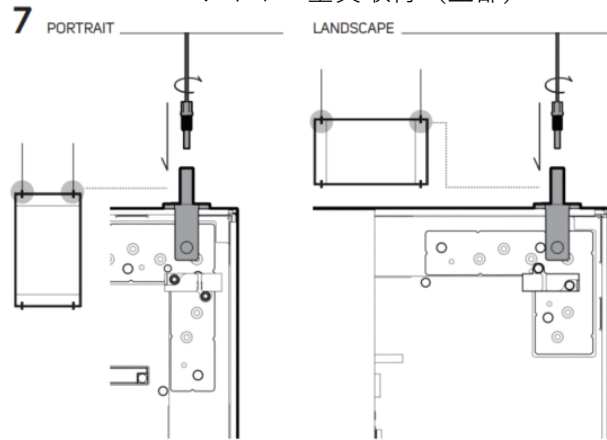


電源・信号ケーブル配線

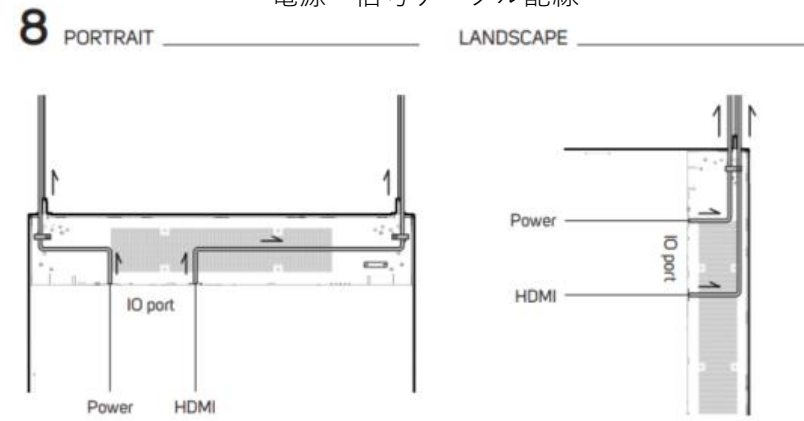


ワイヤー金具取付（下部）

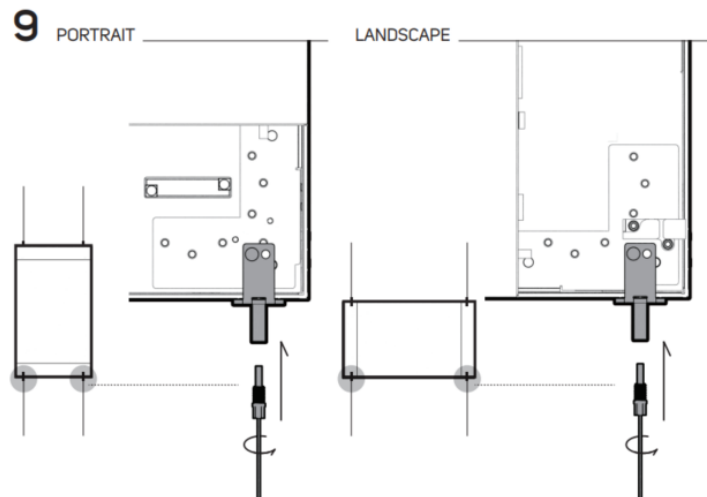

下部ワイヤー取付金具方向注意

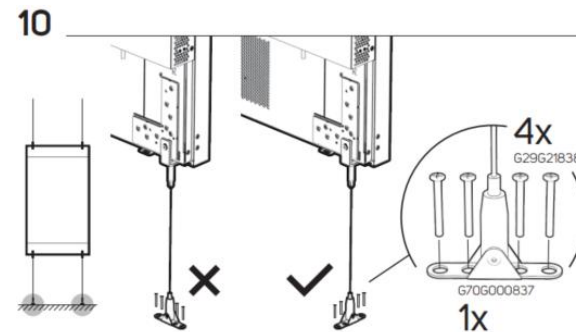


バックカバー切断、取付

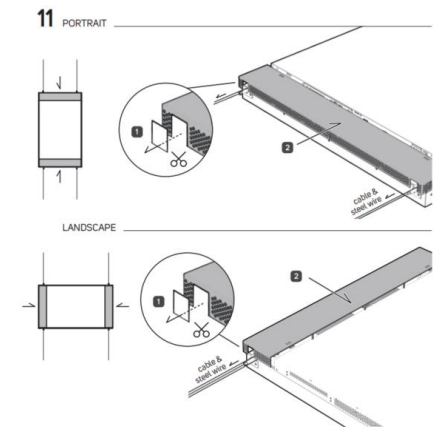


スタンド寸法図

ISKLR-1050

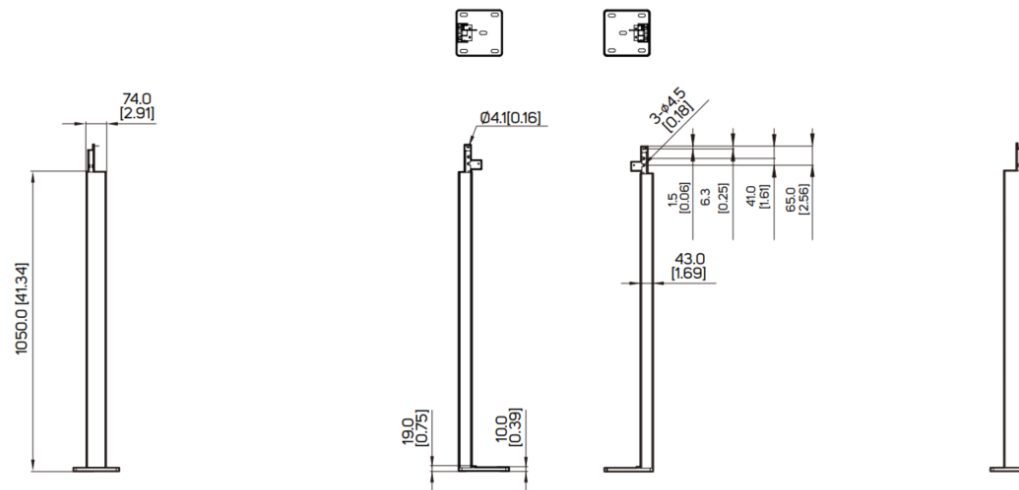


(DW652LR5/DW551LR5)



Unit: mm [inch]





設置イメージ

(DW652LR5/DW551LR5)


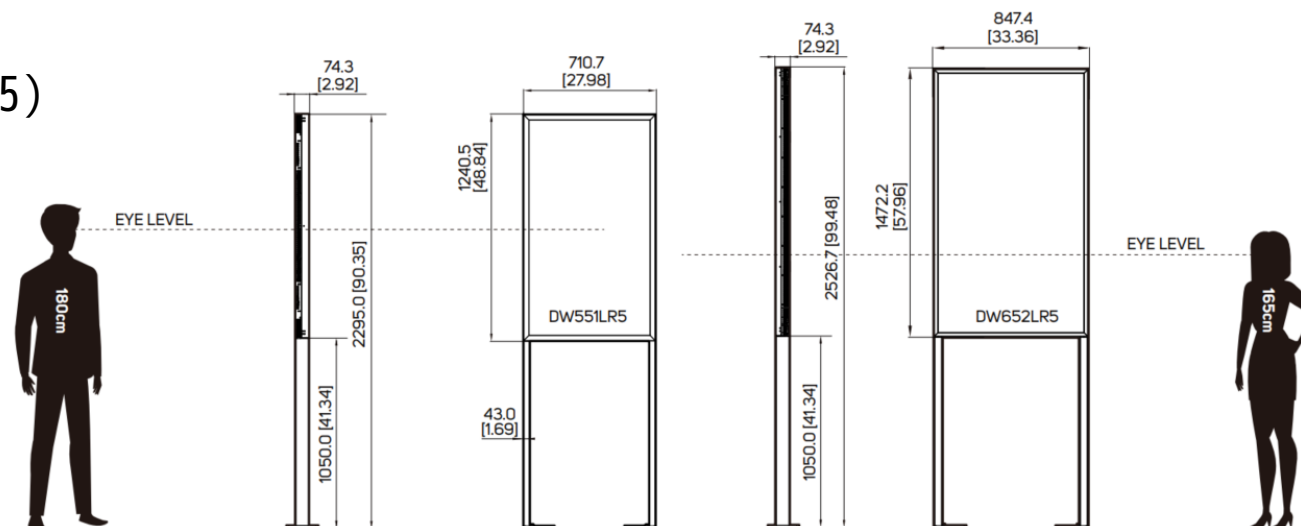


スタンド取付手順


IHKLR-1050

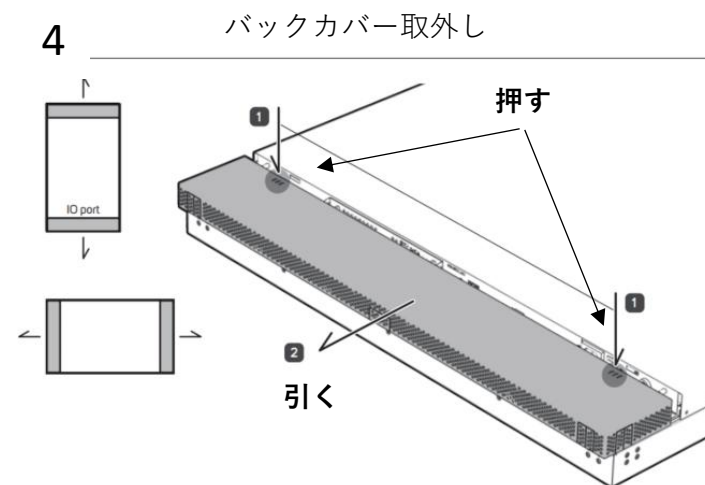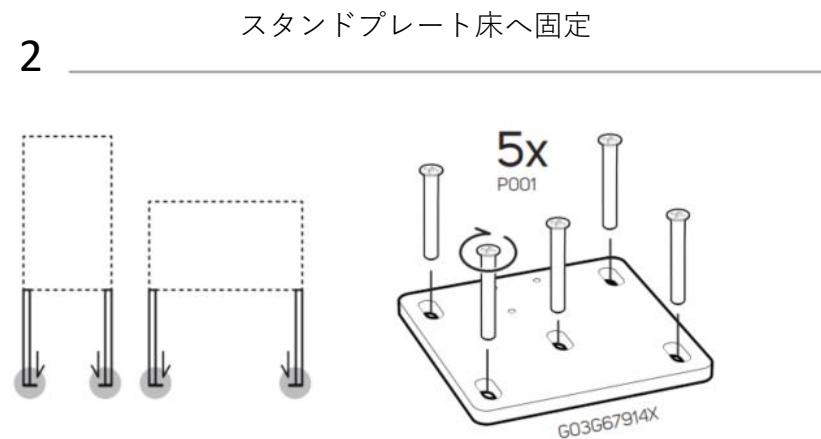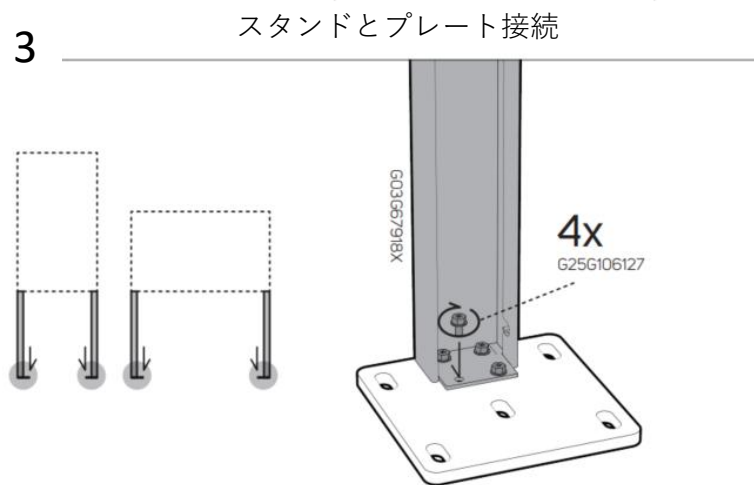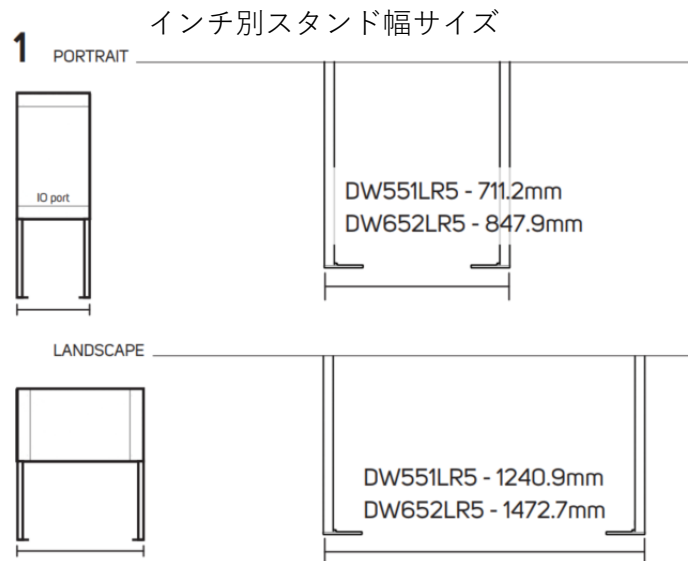



5 本体に金具取付

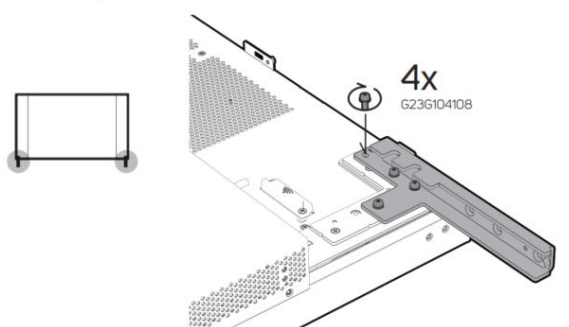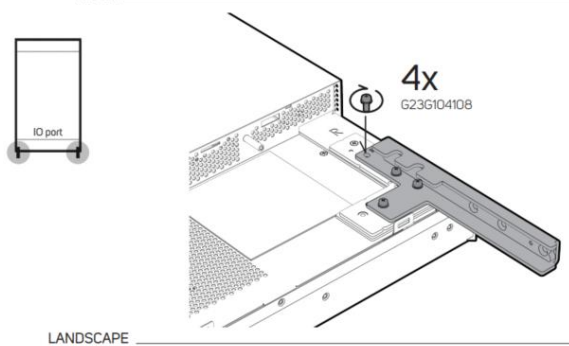


8 スタンドカバー取付

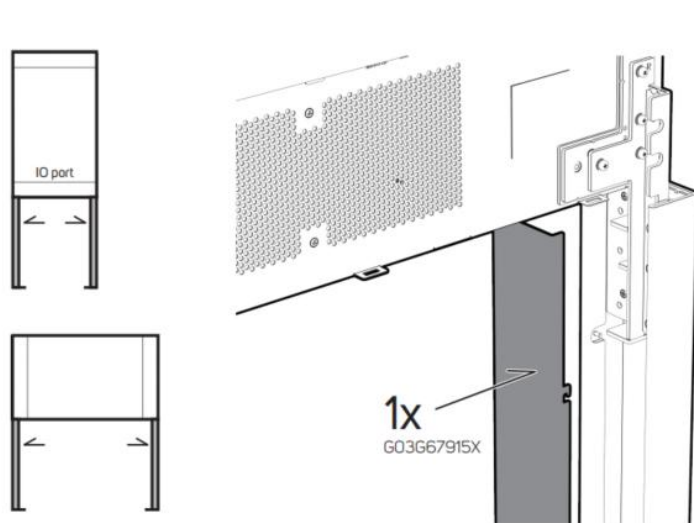

6 金具とスタンド取付

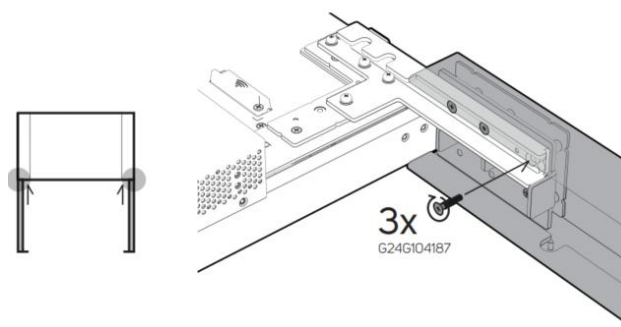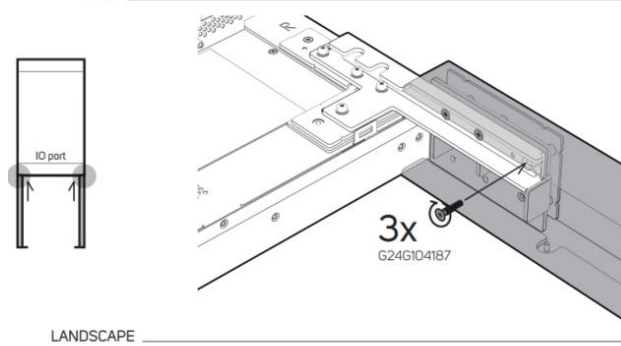

7 電源・信号ケーブル配線

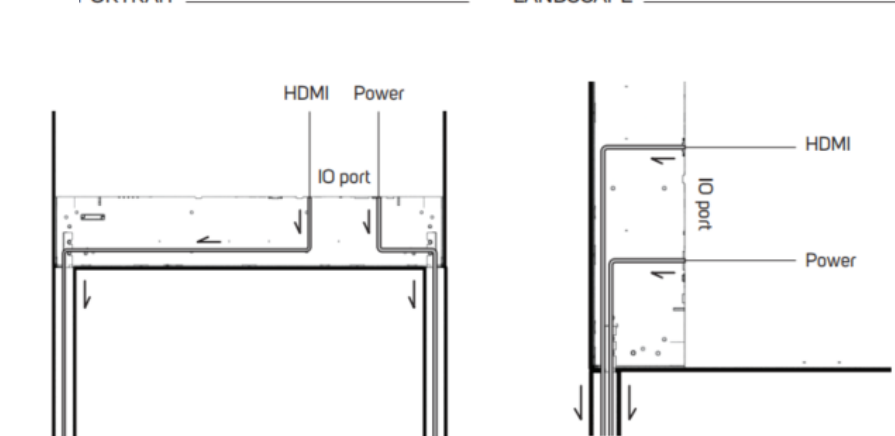

9 バックカバー取付

